

MKT-24U



Telefono Multifunzione

Manuale d'Uso


Rev. 1.0

Introduzione

Congratulations per aver comprato MKT-24U. Il vostro nuovo telefono multifunzione è stato progettato con funzionalità avanzate. La sua tecnologia vi consente di sfruttare i benefici offerti dai sistemi telefonici IPstage di OKI. Inoltre MKT-24U offre un gran numero di caratteristiche, fra le quali:

- **Facilità di utilizzo** – menu comandi semplice da usare e ben 24 tasti configurabili a piacere (tasti di linea, numeri a chiamata rapida, ecc.) che semplificano l'uso del telefono anche da parte degli utenti meno esperti
- **Ampio display LCD** – con contrasto regolabile per una migliore lettura
- **Rubrica telefonica alfanumerica con ben 1.000 numeri** - vi consente di chiamare in modo automatico i numeri più utilizzati (fino a 1000) permettendovi di ridurre al minimo il tempo di composizione e la possibilità di errori
- **Ascolto amplificato** – l'altoparlante incorporato nel vostro telefono vi consente di effettuare chiamate a mani libere e ascoltare l'audio di linea in piena libertà
- **10 tasti One-Touch** – per chiamare i dieci numeri con i quali si parla più frequentemente alla semplice pressione di un tasto, più altri dieci premendo due tasti
- **Registro chiamate in entrata e uscita** (sino a 20 chiamate)
- **Orologio integrato** con visualizzazione della data
- **Otto suonerie differenti**

...e molto altro ancora!

 *Il produttore, nell'intento di migliorare continuamente la qualità del prodotto, si riserva la facoltà di variare le specifiche in ogni momento e senza preavviso.*

 *Alcuni servizi sono disponibili solo se configurati dall'amministratore del sistema telefonico e se forniti dal vostro gestore telefonico.*

Convenzioni

Per una lettura rapida e razionale abbiamo utilizzato simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

! Questo simbolo vuole richiamare la vostra attenzione. Contrassegna i passaggi da leggersi attentamente e seguire scrupolosamente per evitare di arrecare danno all'apparecchio e mettere in pericolo voi stessi ed altre persone. Allo stesso modo sono evidenziate importanti informazioni la cui ignoranza potrebbe seriamente compromettere il corretto utilizzo dell'apparecchio..

📖 Questo simbolo contrassegna nel manuale le note. Si tratta di un modo per fornire ulteriori informazioni a completamento del testo, così da assicurare una migliore comprensione e padronanza d'uso del prodotto.


Le parole chiave sono evidenziate in **grassetto**.

Frase e parole importanti sono evidenziate tramite sottolineatura.

Le indicazioni del display vengono rappresentate con **questo carattere** (Courier new)

Per ragioni tipografiche:

i seguenti tasti di navigazione nel menu sono abbreviati con questi simboli:

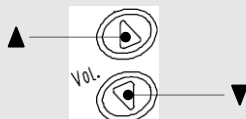

I tasti vengono indicati in grassetto fra parentesi quadre. Es. “premere **[REDIAL]**” significa “premere il tasto REDIAL”

I riferimenti di consultazione sono indicati con il simbolo . es. “→ 3.5” significa “consultare il par. 3.5”

Informazioni su questo manuale

È stato fatto ogni sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute in questo manuale siano complete, accurate e aggiornate. Tuttavia non viene data alcuna garanzia, implicita o esplicita, circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni qui contenute. Per ogni dubbio sulle operazioni da effettuare, o richiesta di aiuto, contattate il vostro fornitore o installatore.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di errori al di fuori del suo controllo. Inoltre non può garantire che modifiche all'apparecchio effettuate da personale non autorizzato non abbiano effetto sull'applicabilità delle informazioni contenute nel manuale.

Questa guida utente può essere modificata senza preavviso. Tutte le indicazioni qui riportate si riferiscono alla attuale versione del software. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti del manuale sul sito www.ipstage.it.

Le schermate del display riprodotte in questo manuale sono a puro titolo esemplificativo.

Tutti i diritti sono riservati.

Salvo errori e omissioni

Avvertenze importanti

! Il vostro telefono è stato accuratamente progettato per funzionare in tutta sicurezza ed affidabilità per anni. Tuttavia, come per ogni apparecchiatura elettrica, dovrete prendere alcune precauzioni per evitare danni a voi e al prodotto:


- Leggete attentamente le istruzioni riportate in questa guida e conservatela per poterla consultare in futuro
- Leggete e seguite tutte le avvertenze e istruzioni riportate su etichette apposte sull'apparecchio
- Non utilizzate il telefono se ha ricevuto un forte urto, è stato fatto cadere o è in ogni caso danneggiato; fatelo riparare da un centro assistenza autorizzato
- Non utilizzare il telefono in atmosfere esplosive, o in vicinanza di detonatori o materiali esplosivi
- Non utilizzate il telefono vicino all'acqua o ad altri liquidi di nessun genere. Se ritenete che del liquido sia penetrato nel telefono spegnetelo immediatamente, asciugatelo con un panno soffice e pulito e contattate il vostro rivenditore
- Questo telefono è stato progettato per essere utilizzato in interni. Non esponetelo mai a temperature troppo elevate o troppo basse. Non esponete il telefono ad eccessive vibrazioni così come ad eccessiva polvere o umidità o agenti atmosferici quali pioggia.
- Non tentate mai di smontare o riparare il telefono da soli (fatta eccezione per gli interventi di manutenzione descritti in questo manuale). Tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato fanno decadere immediatamente la garanzia. Contattate sempre il vostro rivenditore per l'assistenza.
- L'uso di qualsiasi parte non originale può dar luogo ad incendi e/o scosse elettriche, causando lesioni personali e/o danni; inoltre renderà nulla la garanzia
- Usate sempre il vostro buon senso! Non procedete se non siete ben certi di quanto state facendo. In caso di dubbi contattate il vostro installatore
- In caso di problemi, consultate accuratamente il manuale per trovarne la soluzione. Se non riuscite a risolverli contattate il rivenditore o l'per un ulteriore aiuto e/o per conoscere l'ubicazione del centro di assistenza autorizzato più vicino. Tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato fanno decadere la garanzia

Sommario

Introduzione	2
Convenzioni	3
Informazioni su questo manuale	4
Avvertenze importanti	4
1. Descrizione delle parti e loro funzioni	6
1.1 Lato frontale	6
1.2 Tasti volume	7
1.3 Lato posteriore	7
2. Installazione	8
2.1 Verifica del contenuto della confezione	8
2.2 Personalizzazione del telefono	8
2.3 Dove installare il telefono	8
2.4 Collegamento al centralino	8
3. Informazioni fornite dal display	9
4. Personalizzazioni	10
4.1 Regolazione livello suoneria	10
4.2 Regolazione volume microtelefono	10
4.3 Regolazione Contrasto Display	10
4.4 Selezione del tono di suoneria	10
5. Operazioni di base	11
5.1 Come effettuare chiamate	11
5.2 Risposta alle Chiamate	11
5.3 Trasferimento chiamate	11
5.4 Ascolto amplificato	12
6. Altre funzioni	13
7. Codici funzione	14
8. Manutenzione	16
8.1 Pulizia esterna	16
9. Indice alfabetico	17

1. Descrizione delle parti e loro funzioni

1.1 Lato frontale

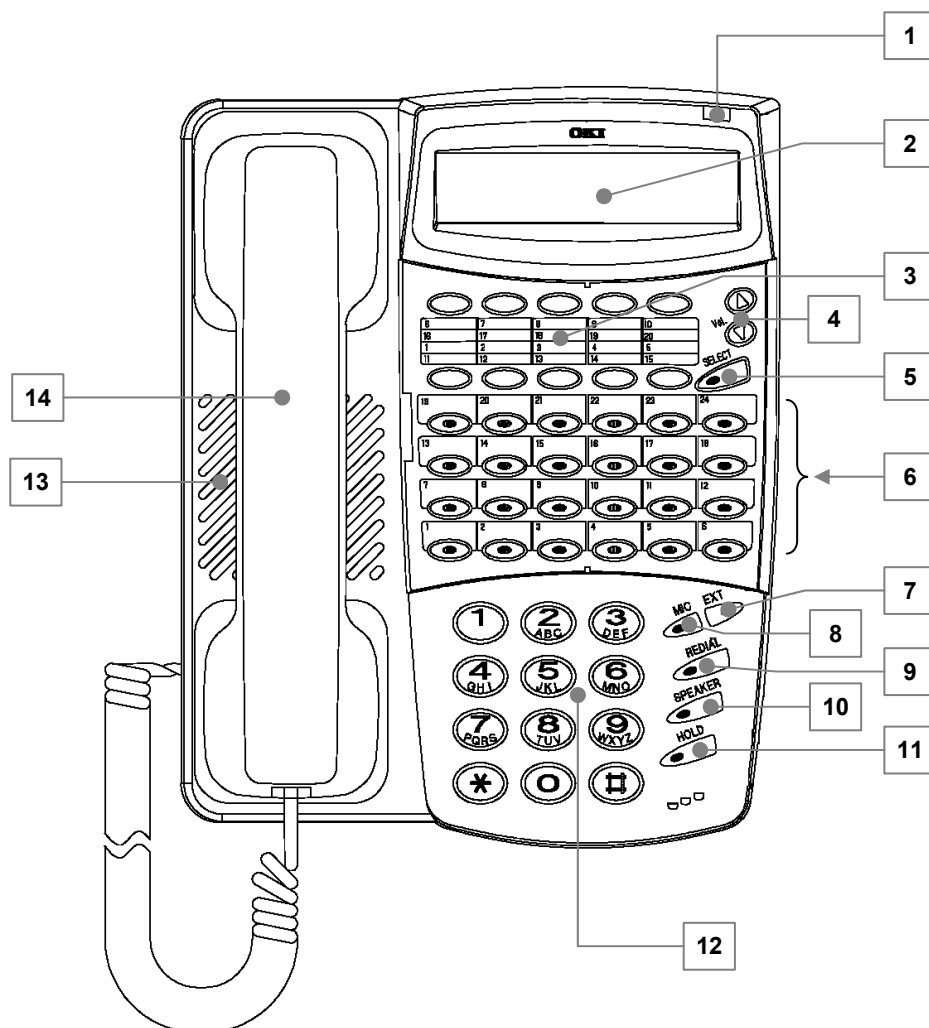

- [1] **Spia delle chiamate in arrivo** – lampeggia in rosso per segnalare le chiamate individuali in arrivo (nel caso di una chiamata di gruppo, lampeggia la spia del tasto multifunzione al quale è stato assegnato il gruppo). Inoltre, si accende stabilmente per segnalare la presenza di messaggi nella casella vocale.
- [2] **Display** – mostra la data e l'ora, i numeri composti e le informazioni di guida delle varie funzioni.
- [3] **Tasti One-Touch** – questi tasti servono alla composizione rapida dei numeri telefonici che chiamate più frequentemente. Infatti a ciascuno di essi possono essere assegnati ben due numeri (un numero principale che si seleziona premendo il tasto e uno alternativo che viene composto premendo [SELECT] prima del tasto). È possibile assegnare a ciascun tasto il numero di un interno o di una linea esterna.
- [4] **Tasti volume ▲ (su) ▼ (giù)** – in stand by consentono di richiamare rapidamente alcune funzioni e di regolare il volume di ascolto o della suoneria. Per dettagli → par. 1.2.
- [5] **[SELECT]** – consente di selezionare il numero alternativo di ognuno dei dieci tasti One-Touch [3].
- [6] **Tasti multifunzione** – a ciascuno di questi tasti è possibile assegnare una funzione per richiamarla rapidamente. In alternativa, è possibile assegnare un numero per comporlo con la semplice pressione di un tasto o l'accesso diretto a una specifica linea telefonica. Ogni tasto è dotato di una spia luminosa che è in grado di indicare i diversi stati delle funzioni assegnate. Assegnando ad esempio una linea esterna a un tasto, potrete verificare in qualsiasi momento lo stato di quella linea grazie al colore della spia luminosa.
- [7] **[EXT]** – consente di effettuare chiamate verso altri interni del centralino. Durante le conversazioni interne la pressione di [EXT] mette la chiamata in attesa e consente di effettuare altre operazioni (es. trasferita). La spia del tasto lampeggia rapidamente

quando si sta ricevendo una chiamata da un interno, lampeggia velocemente quando si mette una chiamata in attesa e rimane accesa in modo fisso quando l'interno è occupato.

[8] **[MIC]** – tasto speciale per la funzione “voice paging” - attivo solo su alcune versioni.

[9] **[REDIAL]** – consente di richiamare l'ultimo numero composto.

[10] **[SPEAKER]** – consente l'ascolto amplificato dell'audio di linea per composizioni a mani libere trasferendo l'audio dal microtelefono all'altoparlante e viceversa. La spia integrata segnala l'attività dell'ascolto amplificato in altoparlante.

 *Il telefono non è dotato di funzione vivavoce.*


[11] **[HOLD]** – consente di mettere in attesa le chiamate in corso (solo chiamate esterne).

[12] **Tasti numerici** – servono a comporre i numeri telefonici. Se combinati con altri tasti (es. ▲ ▼), selezionano alcune funzioni specifiche.

[13] **Altoparlante** – emette il segnale della suoneria e, nell'uso con ascolto amplificato, consente di monitorare l'audio di linea per la composizione dei numeri senza dover alzare il microtelefono o per un più comodo accesso a servizi come caselle vocali, home banking, ecc.

[14] **Microtelefono** – si utilizza nelle normali chiamate telefoniche (quando non è necessario l'uso dell'ascolto amplificato).

1.2 Tasti volume ▲ ▼

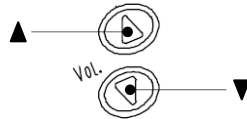

Le funzioni principali di questi tasti sono le seguenti:

▲ (su)

- In standby (attesa chiamate) - se premuto contemporaneamente ai tasti **1**, **2** o **3**, consente di accedere alle varie voci del menu comandi.
- Durante la ricezione delle chiamate - consente di aumentare il livello della suoneria
- Durante le conversazioni - consente di aumentare il volume di ascolto

▼ (giù)

- In standby (attesa chiamate) - se premuto contemporaneamente ai tasti **1**, **2** o **3**, consente di accedere alle varie voci del menu comandi (stessa funzione del tasto ▲).
- Durante la ricezione delle chiamate - consente di ridurre il livello della suoneria
- Durante le conversazioni - consente di diminuire il volume di ascolto.

1.3 Lato posteriore



[15] **Presa LINE** – a questa presa va collegato il cavo telefonico di collegamento al centralino.

2. Installazione

2.1 Verifica del contenuto della confezione


Dopo avere rimosso il vostro telefono dalla confezione, verificate che oltre a quest'ultimo siano presenti tutte le parti sotto raffigurate. Se qualsiasi voce dovesse mancare o risultare danneggiata, contattate il vostro fornitore.

- Protezione trasparente
- Promemoria dei numeri tasti One-Touch e delle funzioni dei tasti multifunzione
- Manuale d'uso (questo manuale)

 Gli accessori standard possono cambiare leggermente a seconda delle specifiche definite da ogni nazione.


2.2 Personalizzazione del telefono

2.2.a Rimozione della protezione trasparente

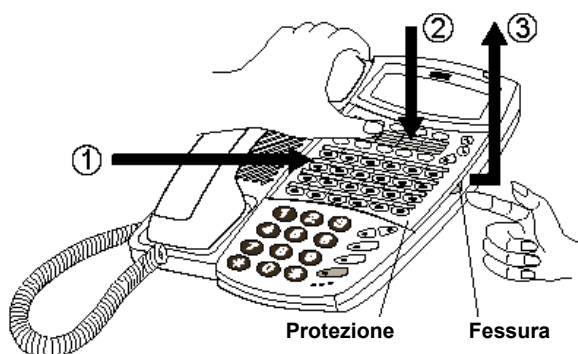

1. Spostate leggermente verso destra la protezione trasparente nella direzione indicata dalla freccia 1 tenendola per la sua parte centrale, indicata dalla freccia 2.
2. Ruotate verso l'alto la parte destra della protezione trasparente facendo leva con cautela sull'apposita fessura e rimuovetela come mostrato dalla freccia 3.

2.2.b Installazione della protezione trasparente

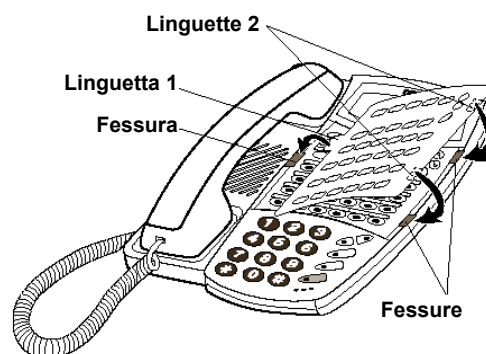

1. Inserite in diagonale la linguetta 1 della protezione trasparente nella rispettiva fessura presente nella parte sinistra del corpo del telefono.
2. Inserite le linguette 2 nelle rispettive fessure del telefono (sul lato destro del corpo del telefono) ruotando la protezione verso il basso e portandola a contatto con il corpo del telefono fino a fissarla stabilmente.

2.3 Dove installare il telefono

Installate il telefono su una superficie orizzontale piana e stabile, in modo che non possa cadere. Scegliete un punto in cui umidità e temperatura siano normali per un ufficio e non direttamente esposto ai raggi solari.

! Per evitare rischi alle persone o danni al cavo, non copritelo con oggetti e non posizionate in punti in cui qualcuno corra il rischio di inciamparvi.


2.4 Collegamento al centralino

1. Collegate un estremo del cavo telefonico alla presa **LINE** (→[15] par. 1.3) nella parte posteriore del telefono.
2. Collegate l'altro estremo del cavo telefonico alla presa telefonica del centralino. Il display mostra il numero dell'interno, la data e l'ora (per dettagli → par. seguente).
3. Da questo momento il telefono è in stato di standby, vale a dire in attesa di chiamate e pronto per l'utilizzo.

3. Informazioni fornite dal display

Le informazioni fornite dal display variano in funzione dello stato del telefono. Di seguito sono descritti i dati che il display visualizza nelle principali modalità di funzionamento.


- **Standby (in attesa di chiamate)**

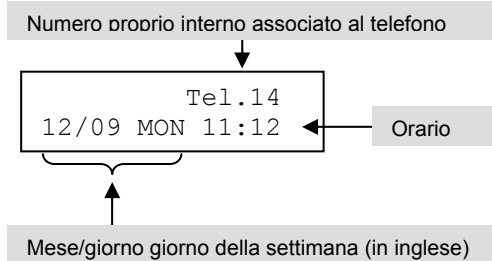


- **Chiamata verso linee esterne**




- **Chiamata verso un interno**

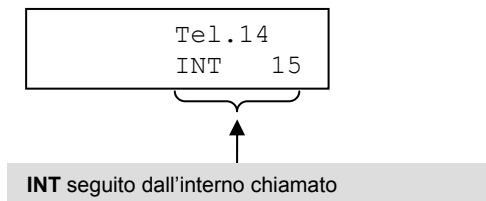

- **Ricezione chiamate da linee esterne**

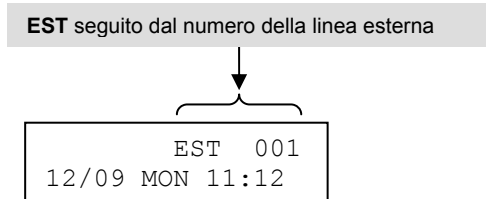

- **Ricezione chiamate da interni**

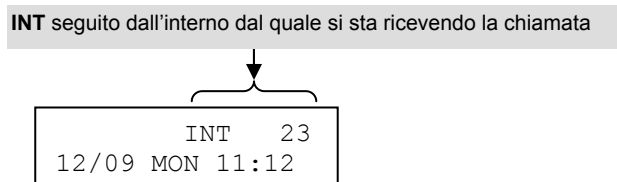

4. Personalizzazioni

4.1 Regolazione livello suoneria

Per regolare il livello acustico della suoneria delle chiamate in entrata.

1. Con il telefono in standby, premete ▲. Il display indica **1:RG 2:HS 3:LCD**.
2. Continuando a tenere premuto ▲, premete anche il tasto **1** in modo da accedere al menu **1:RG** (ring = suoneria).
3. Rilasciate i due tasti, il display indica:
RING □□□□_____
4. Entro tre secondi, premete i tasti ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il livello della suoneria. Un numero maggiore di simboli □ mostrati sul display equivale a un livello maggiore della suoneria.

È possibile impostare il livello della suoneria anche durante una chiamata in arrivo (cioè quando il telefono sta squillando) premendo ▲ o ▼.

4.2 Regolazione volume microtelefono

Per regolare il volume di ascolto del microtelefono.

1. Con il telefono in standby, premete ▲. Il display indica **1:RG 2:HS 3:LCD**.
2. Continuando a tenere premuto ▲, premete anche il tasto **2** in modo da accedere al menu **2:HS** (handset = microtelefono).
3. Rilasciate i due tasti, il display indica:
HANDSET □□□□_____
4. Entro tre secondi, premete i tasti ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il volume di ascolto. Un numero maggiore di simboli □ mostrati sul display equivale a un volume maggiore.

È possibile impostare il livello del volume di ascolto durante una conversazione premendo ▲ o ▼.

4.3 Regolazione Contrasto Display

Potete regolare il contrasto del display per ottimizzarne la visibilità in base all'illuminazione ambientale e all'angolazione.

1. Con il telefono in standby, premete ▲. Il display indica **1:RG 2:HS 3:LCD**.
2. Continuando a tenere premuto ▲, premete anche il tasto **2** in modo da accedere al menu **2:LCD** (LCD = display).
3. Rilasciate i due tasti, il display indica:
DISPLAY □□□□_____
4. Entro tre secondi, premete i tasti ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il contrasto. Un numero maggiore di simboli □ mostrati sul display equivale a un contrasto maggiore.

4.4 Selezione del tono di suoneria

Per scegliere uno dei toni di suoneria disponibili:


1. Con il telefono in standby, premete [HOLD]. Il display indica **Cod. Reg. ?**.
2. Entro dieci secondi, premete il tasto **3**. Il display indica **Cambia-#:Tono 1**.
3. Premete ripetutamente il tasto # per selezionare in sequenza le suonerie da **1** a **8**.
4. Premere il tasto * per memorizzare il tono di suoneria desiderato. Il telefono emette due segnali acustici lunghi di conferma.

5. Operazioni di base

5.1 Come effettuare chiamate


5.1.a Chiamate verso linee esterne


1. Sollevate il microtelefono.
2. Per impegnare una linea specifica, premete un tasto di linea programmato.

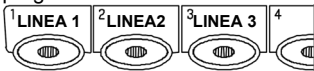


In alternativa, per impegnare la prima linea disponibile, potete premere il tasto **0**.

3. Digitate il numero di telefono della controparte da chiamare. Esso verrà mostrato sul display.
4. Non appena la controparte risponde, verrà instaurato il collegamento.
5. Al termine riappendete il microtelefono.

 Al punto 1 potete anche effettuare la chiamata senza sollevare il microtelefono tramite l'ascolto amplificato → 5.4.

 Al punto 2, per impegnare una specifica linea telefonica, è possibile premere uno dei tasti di linea eventualmente programmati sul telefono, purché la rispettiva linea non sia occupata (spia del tasto spenta).

 Potete anche effettuare chiamate premendo il tasto **[REDIAL]**, (per richiamare l'ultimo numero selezionato), un tasto multifunzione (se programmato per chiamare uno specifico numero) o un tasto di un numero abbreviato.

5.1.b Chiamate verso un interno

1. Sollevate il microtelefono.
2. Digitate il numero dell'interno da chiamare.
3. Non appena la controparte risponde, verrà instaurato il collegamento.
4. Al termine riappendete il microtelefono.

5.2 Risposta alle Chiamate

Esistono tre tipi di chiamate che potete ricevere:

- **Individuali** - sono le chiamate ricevute che attivano solo la suoneria del vostro singolo interno
- **Chiamate di gruppo** - Chiamate ricevute dal gruppo al quale appartenete (insieme ad altri utenti). Queste fanno lampeggiare la spia del tasto multifunzione assegnato ai telefoni appartenenti al gruppo chiamato, premendo tale tasto è possibile quindi rispondere alla chiamata
- **DGL** - Con le funzioni DGL (Direct Group Line - linea gruppo diretta) e MSA (Multi Station Access - accesso multistazione) è possibile rispondere a chiamate in arrivo a un gruppo anche da telefoni non appartenenti a tale gruppo. Quando arriva una chiamata di questo tipo, la spia del tasto assegnato al gruppo DGL/MSA lampeggia, premendo il relativo tasto potete quindi rispondere alla chiamata

5.2.a Risposta chiamate individuali da linea esterna

Quando ricevete una chiamata da una linea esterna, verrà emessa la suoneria delle chiamate esterne e la spia di chiamata lampeggerà di rosso.

1. Sollevate il microtelefono.
2. Premete il tasto di linea telefonica che sta lampeggiando (nell'esempio la linea 1).



3. Avete instaurato il collegamento, pertanto potete iniziare la conversazione con la controparte.
4. Al termine riappendete il microtelefono.

5.2.b Risposta alle chiamate individuali da un interno

Quando ricevete una chiamata da un interno, verrà emessa la suoneria delle chiamate interne e la spia di chiamata lampeggerà di rosso.

1. Sollevate semplicemente il microtelefono. Avete instaurato il collegamento, pertanto potete iniziare la conversazione con la controparte.
2. Al termine riappendete il microtelefono.

5.3 Trasferimento chiamate

5.3.a Attesa


Durante una conversazione, potete mettere in attesa l'interlocutore e consentire a un altro interno di riprendere la chiamata.

1. Chiedete all'interlocutore di attendere (es. "Attenda, la trasferisco a un mio collega.").
2. Premete **[HOLD]** e agganciate il microtelefono.
3. Dite al vostro collega vicino di prendere la chiamata (es. "C'è per te il Sig. Rossi sulla linea 2").
4. Il vostro collega dovrà semplicemente sollevare il suo microtelefono e premere il tasto di linea corretto.

5.3.b Trasferimento tramite composizione

Durante una conversazione, potete mettere in attesa l'interlocutore e trasferirlo a un altro interno preavvisando il vostro collega.

1. Chiedete alla controparte di attendere (es. "Attenda, la trasferisco a un mio collega.").
2. Premete il tasto **[EXT]**.
3. Digitate il numero dell'interno al quale desiderate trasferire la chiamata.

 Se l'interno che avete chiamato non risponde o è occupato, potete riprendere la chiamata in attesa premendo **[EXT]**.

4. Quando il vostro collega risponde, ditagli che c'è una chiamata per lui e riagganciate il microtelefono.
5. Il vostro collega potrà prendere la chiamata premendo il tasto di linea corretto.

5.4 Ascolto amplificato

Per effettuare chiamate a mani libere tramite l'ascolto amplificato è sufficiente lasciare il microtelefono agganciato durante le operazioni di chiamata già descritte e usare il tasto **[SPK]**.

È anche possibile usare il tasto **[SPK]** per rispondere a una chiamata in arrivo tramite l'ascolto amplificato, ma sarà necessario sollevare subito dopo il microtelefono e premere nuovamente **[SPK]**, in quanto il telefono non dispone di vivavoce.


L'ascolto amplificato è particolarmente utile anche quando si utilizzano servizi remoti automatici che richiedono la pressione dei tasti numerici: segreterie telefoniche, caselle vocali, servizi di home banking, ecc.

6. Altre funzioni

Il telefono dispone di una serie di facilitazioni che consentono di portare al massimo l'efficienza della vostra organizzazione.

Innanzitutto, è possibile memorizzare i numeri telefonici che utilizzate più frequentemente e associarli a nominativi alfanumerici in modo che possiate facilmente richiamarli e comporli senza doverli ricordare. Tali facilitazioni comprendono:

- La rubrica telefonica con numeri a selezione abbreviata
- Le chiamate rapide verso venti numeri tramite i tasti One-Touch (vedere nota sottostante)
- Lo storico (registro) delle chiamate effettuate/ricevute

 È possibile memorizzare i dieci numeri che chiamate più frequentemente nei dieci tasti One-Touch in modo da chiamarli alla semplice pressione di un tasto. Inoltre, ogni tasto One-Touch può chiamare un secondo numero che potete chiamare antepoendo il tasto [SELECT] prima di premerlo.

Inoltre, quando non potete/non desiderate rispondere a determinate chiamate, potete usare la funzione di deviazione delle chiamate per inoltrarle verso un altro interno (nel caso foste in un'altra stanza) o verso un numero telefonico esterno (es. il vostro cellulare). È anche possibile, grazie all'accoppiamento mobile (Mobile Twinning), potete fare in modo che le chiamate ricevute facciano squillare non solo il vostro interno, ma - in contemporanea o con un certo ritardo - anche un secondo interno (es. quello di un collega o quello della sala riunioni) o addirittura un numero telefonico esterno, ad esempio quello del vostro cellulare

Infine, il vostro telefono può effettuare una varietà di deviazioni, ad esempio deviare incondizionatamente tutte le chiamate dirette verso il vostro interno (quando siete assenti) o deviare solo le chiamate che soddisfano una determinata condizione (es. chiamate provenienti da determinate linee, da determinati numeri telefonici esterni o da determinati interni del centralino).

Tutte queste funzioni possono essere effettuate tramite i tasti multifunzione programmati dall'amministratore del centralino, o tramite i codici funzione riportati nel Cap.7.

È anche possibile effettuare molte funzioni tramite la User Maintenance Console, una un prezioso strumento che vi consente di effettuare le operazioni disponibili sul vostro telefono in maniera ancor più facile e veloce. Il tutto tramite un PC e un comune browser (programma di navigazione Web, es. MS Internet Explorer). La User Maintenance Console offre un gran numero di funzionalità, fra le quali:

- Impostazione della suoneria
- Gestione della rubrica e numeri a selezione abbreviata – memorizzazione, modifica e cancellazione delle voci
- Gestione dei tasti programmabili – potete impostare facilmente le funzioni attribuibili a ciascun tasto scegliendole da un gran numero di opzioni
- Casella vocale – visualizzazione dei messaggi in una comoda tabella con possibilità di scaricamento dei relativi file audio e ascolto tramite un comune programma di riproduzione audio (es. Windows Media Player). Anche in remoto
- Funzione di accoppiamento mobile.
- Modalità di assente, conferenza, interno preferenziale, ecc.
- Deviazioni delle chiamate
- Inoltro su occupato e mancata risposta

Per maggiori dettagli consultate l'amministratore del centralino.

7. Codici funzione

È possibile richiamare rapidamente alcune funzioni di uso comune semplicemente digitando alcuni codici numerici come segue:

1. Sollevare il microtelefono o in alternativa premete **[SPK]**.
2. A seconda delle esigenze, digitate uno dei codici riportati nella seguente tabella.

Funzione	Spiegazione	Codice	Note
Risposta su assente	Consente di prendere una chiamata da un qualsiasi interno che sta squillando	81	
Sostituzione selezione		82	
Impegno di una linea specifica	È l'operazione equivalente a premere uno dei tasti di linea. Si può quindi usare sia per ricevere chiamate provenienti da una specifica linea che per impegnarla ed effettuare una chiamata.	83 + n° linea (00x)	Digitare 83, poi il numero di linea. Es. per prendere la linea 3 digitare 82 003
Gruppi di parcheggio	Durante una conversazione, è possibile mettere in attesa l'interlocutore in una delle 6 aree di parcheggio per poi riprendere la conversazione da un altro interno. Questa operazione serve ad evitare che qualcun altro prenda accidentalmente la conversazione durante l'attesa.	84 - 89	Per mettere in attesa una chiamata premere [EXT] e digitare un numero da 84 a 89. Per riprendere la chiamata sollevare il microtelefono e digitare lo stesso numero da 84 a 89 digitato precedentemente.
Ripetizione ultimo numero	Compone nuovamente l'ultimo numero selezionato. Ha quindi lo stesso effetto del tasto [REDIAL]	80	
Rubrica	Serve a richiamare la rubrica.	6 + n. voce (000-999)	Premere 6 seguito da un numero di memoria da 000 a 999
Impegno prima linea libera		0	
Chiamata paging esterna	Serve a effettuare una chiamata audio utilizzando uno dei due altoparlanti dell'amplificatore audio esterno	* 9 + n° altoparlante (1 o 2)	Premere * seguito da 9 e dal numero dell'altoparlante (1 o 2)
Risposta paging esterna	Serve a rispondere a una chiamata paging esterna	# 9 + n° di ingresso paging	Premere # seguito da 9 e dal numero dell'altoparlante (1 o 2)
Chiamata paging interna	Consente di effettuare una chiamata audio utilizzando gli altoparlanti del vivavoce dei telefoni	* 0 + n° Gruppo paging (00-99)	A seconda di come sono suddivisi i gruppi degli interni la chiamata potrebbe coinvolgere tutti i telefoni o parte di essi.
Risposta paging interna	Serve a rispondere a una chiamata paging interna	# 0 + n° Gruppo paging	Premere # seguito da 0 e dal numero del gruppo di interni coinvolto
Chiamata gruppo DGL	Serve a chiamare un determinato gruppo di telefoni	** + n° Gruppo DGL (00-99)	Premere due volte * seguito dal numero del gruppo DGL da 00 a 99

Oltre ai codici preimpostati in fabbrica, è possibile cambiarli o impostarne altri tramite la User Maintenance Console. Una volta eseguita tale operazione, è consigliabile annotarli nelle righe della tabella a pagina seguente.

Tramite la User Maintenance Console è anche possibile programmare i tasti programmabili. Per maggiori dettagli rivolgersi all'amministratore del centralino.

8. Manutenzione

Il vostro telefono non necessita di particolari operazioni di manutenzione, a parte la pulizia esterna come sotto riportato.

8.1 Pulizia esterna

In caso necessitate di pulire la parte esterna del telefono o della base, utilizzate esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per togliere la polvere. In caso di sporco particolarmente tenace, potete inumidirlo leggermente con acqua facendo attenzione ad evitare i contatti delle prese.

- ! Non utilizzate alcol, detersivi, spray o prodotti abrasivi per pulire il telefono.
- ! Non utilizzate panni inumiditi sui contatti delle prese.

9. Indice alfabetico

A	
Ascolto amplificato	12
Avvertenze importanti	4
C	
Chiamate	
in entrata	11
in uscita	11
trasferimento	11
Codici funzione	14
Convenzioni	3
D	
Descrizione delle parti.....	6
Display	
regolazione contrasto	10
I	
Installazione	8
M	
Manutenzione	16
Microtelefono	
regolazione volume	10
P	
Protezione trasparente	
installazione.....	8
rimozione.....	8
R	
Regolazioni base	
contrasto display	10
livello suoneria.....	10
tono suoneria.....	10
volume microtelefono	10
S	
Suoneria	
regolazione livello.....	10
selezione tono	10
T	
Tasti volume	7
Trasferimento chiamate	11
V	
Verifica contenuto confezione.....	8